orbit baby™

3-18	**ENGLISH**	Manual Text Booklet
19-37	**FRANÇAIS**	Livret d'instructions
38-56	**DEUTSCH**	Gebrauchsanweisung

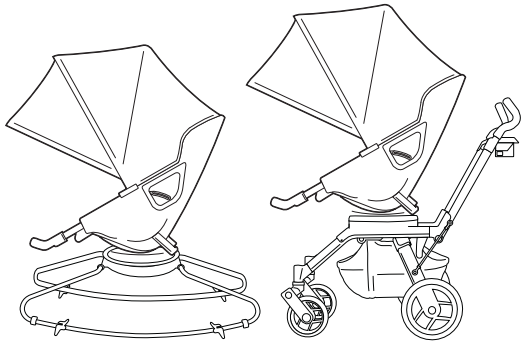

Stroller G2

This product meets EN1888:2003+ A3

Important: Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

The **Orbit Baby Stroller G2** is made up of two parts, the **Orbit Baby Stroller Seat G2** and the **Orbit Baby Stroller Frame G2**.

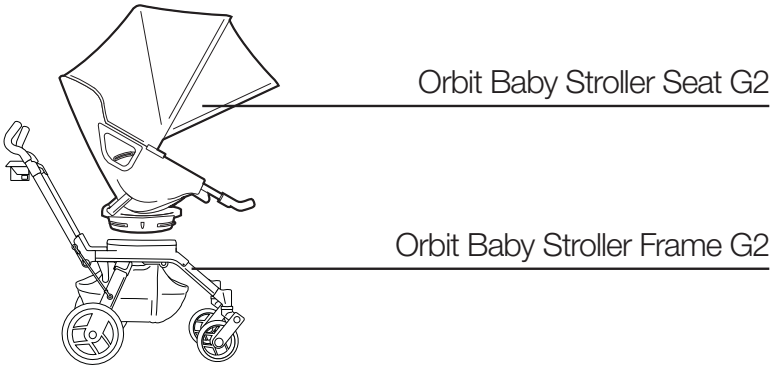

Using this Instruction Manual:

Each step is described in both text in this booklet, and illustrations in the manual foldout. Numbers like 01 in this booklet refer to the related sections in the manual foldout. Boxes like ☐ in this booklet refer to individual steps illustrated in sections of the manual foldout.

Letters like Ⓐ refer to the product parts identified on the labeled illustrations located both in this booklet and in the manual foldout.

Some generic product names may differ by country. *Stroller* may be called *pushchair. Bassinet* may be called *carry cot. Bassinet on a stroller frame* may be called *pram*. *Rocker* may be called *stand.*

All product specifications subject to change.

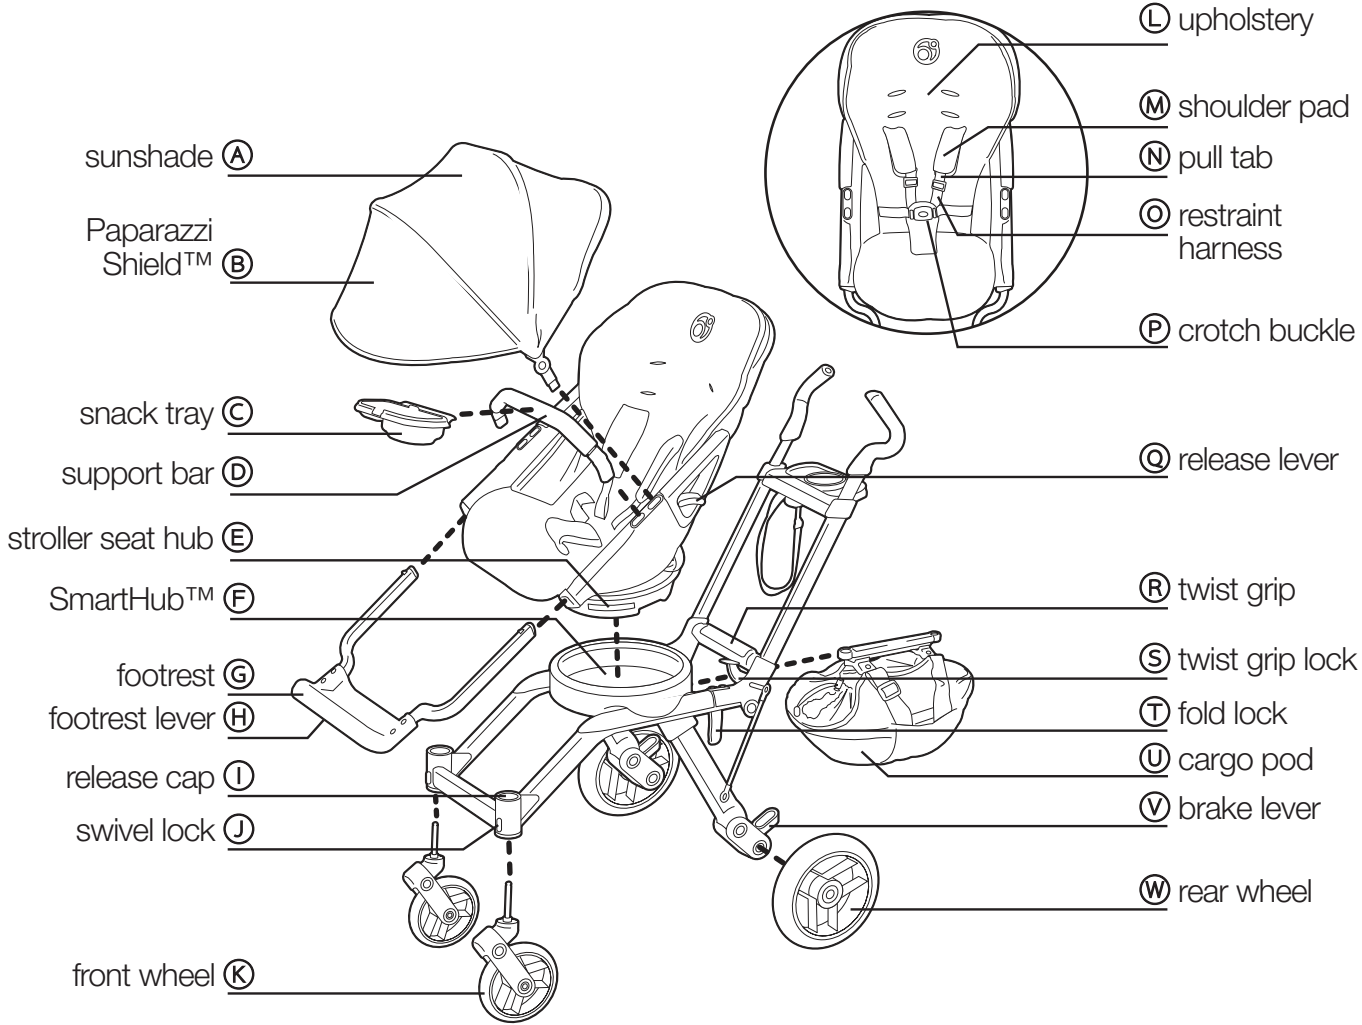
sunshade Ⓐ
Paparazzi Shield™ Ⓑ
snack tray Ⓒ
support bar Ⓓ
stroller seat hub Ⓔ
SmartHub™ Ⓕ
footrest Ⓖ
footrest lever Ⓗ
release cap Ⓘ
swivel lock Ⓙ
front wheel Ⓚ
Ⓛ upholstery
Ⓜ shoulder pad
Ⓝ pull tab
Ⓞ restraint harness
Ⓟ crotch buckle
Ⓠ release lever
Ⓡ twist grip
Ⓢ twist grip lock
Ⓣ fold lock
Ⓤ cargo pod
Ⓥ brake lever
Ⓦ rear wheel

⚠ WARNING ⚠

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH

- Do not let others use the Orbit Baby Stroller G2 or other connected Orbit Baby products unless they understand how to properly use them.
- Do not use the stroller if any part is broken, torn or missing. Do not use the stroller seat if it is damaged or broken. Use only replacement parts supplied and approved by the manufacturer. If the instruction manual is missing or you need replacement parts or assistance, see the contact information included with this product.
- This vehicle is intended for children from 6 months up to a maximum weight of 15kg.

PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH

- NEVER leave your child unattended.
- WARNING it may be dangerous to leave your child unattended.
- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child.
- Stroller must be fully erected and locked in position prior to use.
- NEVER use the stroller seat in motor vehicles.
- Do not use with more than one child at a time.

FALL HAZARD: Avoid serious injury from falls or tipover.

- Always use the stroller seat harness to secure the child.
- The stroller seat must be securely locked into a SmartHub and locked into use position before loading child.
- Only use the stroller seat secured to a SmartHub. The stroller seat is not a stand-alone product. The stroller seat is not stable unless docked into a SmartHub.
- Child's movement can slide stroller seat. NEVER place stroller seat near edges of counter tops, tables, or other elevated surfaces.
- DO NOT use stroller on stairs or escalators with children in it.
- DO NOT lift or carry stroller frame or stroller seat by water bottle tray, support bar, sunshade or snack tray.

⚠ WARNING ⚠

SUFFOCATION HAZARD:

- Stroller seat can roll over on soft surfaces and suffocate child. NEVER place stroller seat on beds, sofas or other soft surfaces.

PREVENT STROLLER TIPOVER:

- Do not place parcels or accessory items on the stroller unless made by or specifically approved by Orbit Baby. Added parcels or accessory items can make the stroller become unstable.
- WARNING Any load attached to the handle affects the stability of the pram/pushchair.
- Do not place more than 0,5 kg in the water bottle tray. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.

AVOID BURN INJURY:

- Never use the water bottle tray or the snack tray to hold hot liquids. These liquids may splash and spill onto you or your child and cause injury.

AVOID LOSS OF CONTROL OF THE STROLLER:

- ALWAYS use front wheel swivel locks when pushing stroller on uneven terrain.
- Use caution when pushing stroller on uneven terrain or hills.
- ALWAYS lock the parking brake when the stroller is stopped.
- NEVER leave stroller unattended on a hill or incline even when parking brake is locked.

AVOID PINCH INJURY:

- Keep fingers clear of hinged joints when folding and unfolding stroller.
- When adjusting and docking the stroller seat, always ensure all children's body parts are clear of moving parts and the stroller frame. Keep your hands clear of moving parts when adjusting the stroller seat.
- Use caution when pushing stroller near traffic or in highly congested areas.

- WARNING This product is not suitable for running or skating.

⚠ WARNING ⚠

- WARNING ! To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- WARNING ! Do not let your child play with this product.

- WARNING: TO AVOID INJURY OR DEATH:
  - ALWAYS APPLY THE BRAKES WHENEVER THE STROLLER IS STATIONARY.
  - FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.
  - PUT ON ALL THE BRAKES WHENEVER YOU PARK THE STROLLER.
  - DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED.
  - DO NOT CARRY EXTRA CHILDREN OR BAGS ON THIS STROLLER.
  - MAKE SURE CHILDREN ARE CLEAR OF ANY MOVING PARTS IF YOU ADJUST THE STROLLER, OTHERWISE THEY MAY BE INJURED.
  - SECURE THE CHILD IN THE HARNESS AT ALL TIMES.

- NOT RECOMMENDED FOR A CHILD UNDER 6 MONTHS OLD.

- WARNING: USE THIS HARNESS AT ALL TIMES.
- WARNING: WHEN NOT IN USE DISCONNECT SHOULDER STRAPS FROM THE WAIST STRAP AND/OR BUCKLE.
- WARNING: DO NOT USE THIS SEAT WITH ANY OTHER MODELS OF STROLLER.

Getting Started

Remove all the parts from the box. You should have received a stroller frame, stroller seat, support bar, snack tray, sunshade, footrest, two (2) front wheels, and two (2) rear wheels. These parts are illustrated in your manual foldout.

⚠ WARNING ⚠

PINCH HAZARD:

- Avoid injury from pinching or finger entrapment. Keep children away when unfolding the stroller. Keep your hands clear of moving parts when folding and unfolding the stroller.

- Stroller must be fully erected and locked in position prior to use. Listen for the audible CLICK to confirm that it is fully deployed.
- WARNING Ensure that all locking devices are engaged before use.

01 Unfolding the stroller frame

- ☐ Your stroller frame comes folded in the box.
- ☐ Holding the twist grip Ⓡ in your left hand, push out on the fold lock Ⓣ with your right thumb.
- ☐ Rotate the handlebar upward with your right hand.
- ☐ Lock the handlebar in place. You will hear a CLICK.

02 Assembling the stroller frame (required for initial assembly, storage and travel only)

- ☐ Insert the rear wheels Ⓦ into the rear legs. You will hear a CLICK when they are locked in place.
- ☐ Insert the front wheels Ⓚ into the front cross brace. You will hear a CLICK when they are locked in place.
- ☐ Close the cargo pod Ⓤ by clasping cargo pod handles vertically. You will hear a CLICK.
- ☐ Insert the cargo pod into the stroller frame. You will hear a CLICK when it locks in place.

⚠ WARNING ⚠

PINCH HAZARD:

- When docking your stroller seat or adjusting your stroller, keep hands and fingers, especially of children, clear of moving parts and the SmartHub.

- Never pull the release levers when the stroller seat is in folded position. This may damage the stroller seat.
- Keep the SmartHub area clean. Keep all metal and plastic parts clear of objects, debris and liquids to allow proper and safe functionality. Never place the stroller seat in sand or other surfaces with fine loose particles.
- Listen for audible CLICK which indicates that the stroller seat is locked into the SmartHub.
- Always check that the stroller seat is securely locked into the SmartHub by tugging upwards and turning.
- Lock the stroller wheels and check stability of the stroller seat before placing your child in or removing your child from the stroller seat.
- Stroller seat rotation must always be locked in position before moving. Do not rotate the stroller seat when the stroller is in motion.
- Lock the parking brakes and check stability when the stroller is stationary.
- WARNING Check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.

03 Attaching the stroller seat

- ☐ Your stroller seat comes folded in the box.
- ☐ To unfold, place the stroller seat hub Ⓔ flat on the ground and push back on the top of the stroller seat until it locks into the upright position. You will hear a CLICK.

⚠ WARNING ⚠

- If you do not hear the CLICK sound, the seat is still in the folded position. Do not use in this position. Push backwards on the top of the seat to lock it in the upright position.

- ☐ Dock the seat into a SmartHub Ⓕ and rotate it to one of the locking positions. You will hear a CLICK when it locks into one of the use positions.

04 **Assembling the stroller seat (required for initial assembly, storage and travel only).**

- ☐ Locate the snack tray Ⓒ,support bar Ⓓ, and footrest Ⓖ in the box.
- ☐ Assemble the sunshade Ⓐ by inserting both sunshade mounts into the upper set of holes on the stroller seat. You will hear a CLICK.
- ☐ Insert the support bar into the lower set of holes on the stroller seat. You will hear a CLICK.
- ☐ Press down on both buttons on the footrest and insert it into the openings in the seat. *See section* 10 *for snack tray assembly instruction.*

Assembly of the Orbit Baby Stroller G2 is now complete.

Securing Your Child

⚠ WARNING ⚠

FALL HAZARD: Avoid serious injury from falls or sliding out.

- Restraint harness use is required for all use modes.
- Always secure your child to avoid serious injury from falling and sliding out. Always use complete restraint harness.
- Never let your child enter or exit the stroller seat unassisted.
- Always securely adjust the restraint harness around your child when in the seat.
- WARNING Always use the crotch strap in combination with the waist belt.

STRANGULATION HAZARD:

- Children can strangle on loose restraint harness. NEVER leave child in the stroller seat when straps are loose or undone.
- Do not place in or near this seat any cord, strap or similiar item that could become wrapped around a child's neck
- Do not place this seat near a window or a patio door where a child could reach the cord of a blind or curtain and be strangled.

⚠ WARNING ⚠

PINCH HAZARD:

- Keep hands and fingers, especially of children, clear of moving parts as you secure your child in the stroller seat.

- WARNING This seat unit is not suitable for children under 6 months.

05 Securing your child

- ☐ Do not use this seat unit for children under 6 months.
- ☐ Open one side of the support bar Ⓓ by pushing on the oval button. Hook the restraint harness clips Ⓞ in the side pockets to keep them out of the way while loading the child.
- ☐ Place your child in the stroller seat. Place the restraint harness around your child and attach the shoulder straps to the crotch buckle Ⓟ. You should hear two CLICKS. Adjust the harness to tightly fit around your child by pulling up and down on the webbing pull tab embroidered with two red lines Ⓝ. *See section* 06 *for adjusting the height of the shoulder straps.*
- ☐ Close the support bar. You should hear a CLICK. Adjust the footrest position to fit your child by pulling on the footrest lever Ⓗ located underneath the footrest.

06 Adjusting the shoulder strap height

- ☐ The height of shoulder straps can be adjusted based on the size of your child.
- ☐ If the straps need adjustment, remove your child from the seat and open the access panel (upper) on the back of the stroller seat.
- ☐ Push the plastic harness stopper through the opening in the stroller seat shell.
- ☐ Feed the shoulder harness back through the upholstery and stroller seat at the new height. Ensure the harness is secure by tugging on the shoulder strap.

Using Your Stroller

⚠ WARNING ⚠

TO PREVENT FALLS:

- Always grasp both side handles when rotating or undocking the seat.

TO AVOID PINCH HAZARD:

- When adjusting and docking the stroller seat, always ensure all children's body parts are clear of moving parts and the stroller frame. Keep your hands clear of moving parts when adjusting the stroller seat.
- To avoid pinching your child's hands, feet or legs, adjust the footrest to position 1 before rotating or docking the seat rear-facing.

07 Recline, rotate and undock the stroller seat

- ☐ Use the release levers Ⓠ to recline, rotate and undock your stroller seat from a SmartHub Ⓕ.
- ☐ Recline the stroller seat to one of three positions by pulling on one or both release levers and moving the stroller seat. Let go of the release lever(s) to lock the stroller seat in position. You will hear a CLICK. Ensure the stroller seat is locked in one of the three recline positions by tugging on the stroller seat.
- ☐ Rotate the stroller seat by pulling both release levers and rotating the stroller seat to a locked use position with both hands. Let go of the release levers to lock the stroller seat in position. You will hear a CLICK. Ensure the stroller seat is locked in one of the rotation positions by tugging on the stroller seat. If you want your child to be rear-facing, adjust the footrest Ⓖ to position 1, recline and then rotate the stroller seat.
- ☐ Undock the stroller seat by pulling both release levers and lifting.

⚠ WARNING ⚠

CRUSHING HAZARD:

- Do not put objects on the top of the sunshade. The weight of the objects may cause the sunshade to collapse.

08 Using the sunshade and Paparazzi Shield

- ☐ Pull the sunshade Ⓐ and Paparazzi Shield Ⓑ forward for maximum coverage.
- ☐ The Paparazzi Shield can be tucked under the sunshade when not in use.
- ☐ The sunshade can be tucked behind the upholstery when not in use.

09 Increasing airflow in the stroller seat

- ☐ To cool your child, unzip and lift up the ventilation panel (lower) on the back of the stroller seat. Magnets in the corners of the panel will hold it in place.

⚠ WARNING ⚠

PINCH HAZARD:

- Keep hands and fingers, especially of children, clear of moving parts as you install the snack tray.

FALL HAZARD:

- Never allow your child to climb over or sit on the snack tray.

- Do not place more than 0,5 kg in the snack tray. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.

10 Using the snack tray

- ☐ Remove the support bar soft cover and clip the snack tray Ⓒ over the center portion of the support bar Ⓓ.
- ☐ Open the lid of the snack tray by pulling back on the tab.

⚠ WARNING ⚠

- ALWAYS lock the parking brake when the stroller is stopped.
- NEVER leave the stroller unattended on a hill or incline even when parking brake is locked.

11 Using the stroller brakes

☐ Lock the brakes by pressing firmly down on either brake lever Ⓥ with your foot. Be sure that the brake is engaged by gently rocking the stroller.

☐ Unlock the brakes by pulling up on either brake lever.

⚠ WARNING ⚠

- Keep your hands on the handle bars whenever the parking brake is not engaged.

12 Pushing the stroller

☐ The stroller can be pushed with one or two hands.

13 Adjusting the handlebars

☐ Adjust handlebar height by pressing handlebar button and pulling up or pushing down on the handlebar. There are four use positions indicated by the numbers.

⚠ WARNING ⚠

- ALWAYS use the front wheel swivel locks when pushing the stroller on uneven terrain.
- Use caution when pushing the stroller on uneven terrain or hills.

14 Locking the front wheels

☐ For bumpy terrain, use the front wheel swivel locks Ⓙ. To lock the front wheel forward-facing, press down on the front wheel swivel lock button. To unlock, push up on the same button.

⚠ WARNING ⚠

- Do not place more than 2 kg in the cargo pod. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist. Do not use the cargo pod as a child or pet carrier.

15 Using the cargo pod

☐ To use your cargo pod Ⓤ as a diaper bag, remove the cargo pod from the stroller frame. Remove the shoulder strap from the shoulder strap pocket. Slide the button at the handle to open the cargo pod. Bottles and sippy cups can be stored in the end compartments. Pull the cord lock to keep contents secure in the cargo pod.

Traveling and Storing

⚠ WARNING ⚠

FALL HAZARD: Avoid serious injury from falls or tipover.

- Always use the stroller seat secured to a SmartHub. The stroller seat is not a stand-alone product. The stroller seat is not stable unless docked into a SmartHub.

PINCH HAZARD:

- Keep hands and fingers, especially of children, clear of moving parts as you fold the stroller.
- Do not allow children to touch or climb on the folded stroller.

16 Folding the stroller

☐ Remove the child from the stroller seat. Undock the stroller seat from the SmartHub Ⓕ and set aside. Release both twist grip locks Ⓢ on the stroller frame.
☐ Rotate the twist grip Ⓡ.
☐ Lift to fold the stroller frame.
☐ The fold lock Ⓣ will engage when the stroller frame is fully folded. You will hear a CLICK.

17 Storing and moving the folded stroller

- ☐ To fold the stroller frame and have it stand on its own, lock the front wheel swivel locks Ⓙ and place the handlebars in position 2.
- ☐ To pull the folded stroller frame in wheelie mode, lock the front wheel swivel locks and pull along by the twist grip Ⓡ.
- ☐ To carry the stroller frame and stroller seat together, place the footrest Ⓖ in position 2 and hook over the twist grip.

18 Packing the stroller seat for travel or storage

- ☐ Remove the support bar Ⓓ and footrest Ⓖ. Undock the stroller seat from a SmartHub Ⓕ. Fold the stroller seat by squeezing the fold slider at the bottom of the stroller seat hub Ⓔ and pushing the hub all the way forward.
- ☐ Put the stroller frame handlebars in their lowest position.
- ☐ Remove both of the stroller front wheels Ⓚ by twisting the release cap Ⓘ and pulling down on the wheel. Remove the cargo pod Ⓤ and fold the stroller frame.
- ☐ Place the folded stroller frame with the SmartHub facing up and nest the stroller seat onto it with the stroller seat hub located next to the stroller frame twist grip Ⓡ.
- ☐ Orbit Baby recommends always using the Orbit Baby Stroller Travel Bag (not included) when traveling to protect your stroller.

Cleaning

Avoid excessive exposure to sun or heat, which may cause fading or warping. Keep the SmartHub, twist grip and handlebar mechanisms free of abrasive grime and moisture. If wet, use a soft cloth to dry. Regularly check all rivets, screws and safety devices for tightness and security. Inspect restraint harness and wheels and replace if necessary. All hard goods (plastic and metal) may be wiped clean with a damp cloth. Never use bleach or detergents. Do not submerge or use running water on any metal or plastic parts of the stroller.

⚠ WARNING ⚠

- To prevent entrapment and falls, upholstery must be properly attached.

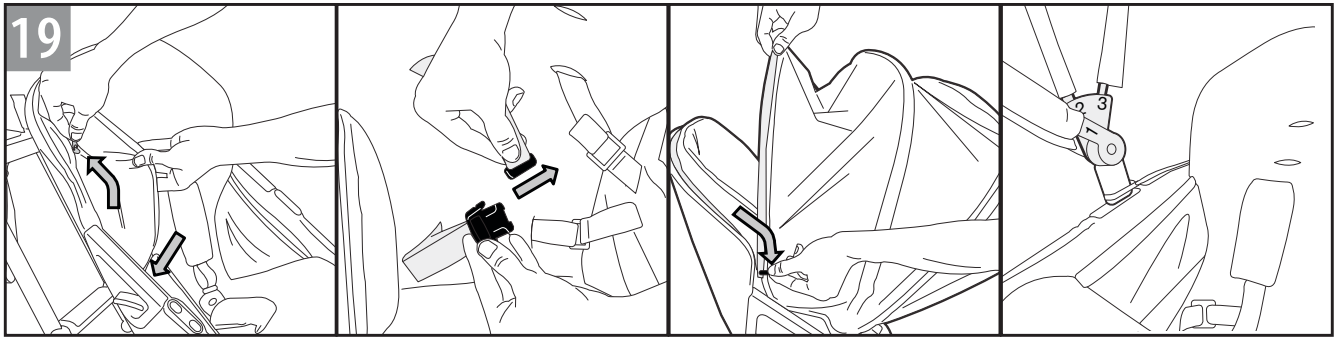

19 Removing your stroller seat upholstery and sunshade (images above)

- ☐ Upholstery Ⓛ can be removed by unzipping and releasing the tabs under the stroller seat.
- ☐ Disconnect both shoulder straps from both waist belts, and remove the shoulder pads Ⓜ. Feed the shoulder straps, crotch strap and waist straps through the upholstery while pulling the upholstery free of the seat shell. Replace the upholstery after washing and drying by reversing the steps above.

- ☐ The sunshade Ⓐ can be removed by unzipping it from the outer fabric, unclipping the elastic from the sunshade mount and pulling the sunshade spars free from the sunshade mount.
- ☐ Refer to the numbers 1, 2, and 3 on the sunshade spars and sunshade mount for correct placement when replacing the sunshade.

Cleaning Instructions: The sunshade Ⓐ, restraint harness Ⓞ, outer fabric and cargo pod Ⓤ can be spot cleaned with a clean, wet cloth. The stroller seat upholstery Ⓛ can be machine-washed in cold water on a gentle cycle with a mild detergent. Washing inside a pillow case and in a front-loading washer is recommended. Line dry. Replace the upholstery once cleaned and completely dried. Do not use the stroller seat without them.

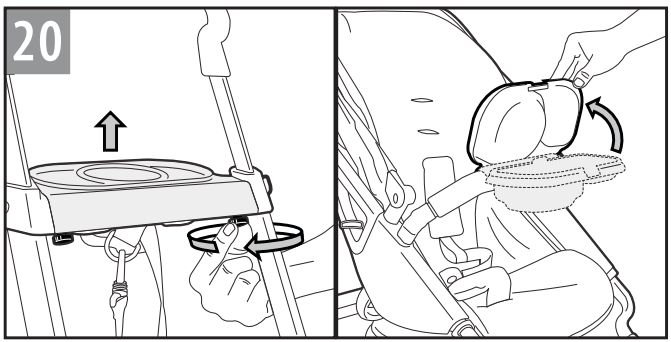

20 Cleaning the water bottle tray and snack tray (images above)

- ☐ Remove the water bottle tray by rotating the thumb screws located underneath the tray. Hand wash in soapy water.
- ☐ Remove the snack tray Ⓒ from support bar Ⓓ by pulling upward. Hand wash in soapy water.

Important : Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit, puis les conserver pour les consulter ultérieurement si besoin. Le non-respect de ces instructions peut constituer un risque pour la sécurité de votre enfant.

La **Pousette Orbit Baby G2** se compose de deux parties, le siège **Orbit Baby G2** et le châssis **Orbit Baby G2**.

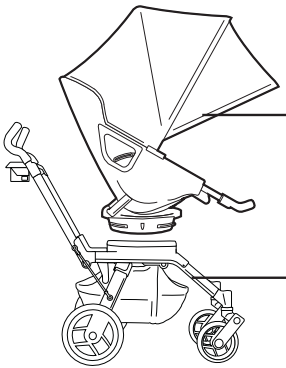

Le siège « Orbit Baby Stroller Seat G2 »

Le châssis « Orbit Baby Stroller Frame G2 »

Utilisation de ce manuel d'instructions :

Chaque étape est décrite par écrit dans ce livret et sous forme d'illustrations dans le dépliant. Les numéros (par ex. 01) figurant dans ce livret font référence aux sections du dépliant. Les cases ☐ figurant dans ce livret font référence aux étapes individuelles illustrées dans les sections du dépliant du manuel.

Les lettres (par ex. Ⓐ) font référence aux pièces identifiées sur les illustrations de ce livret et du dépliant.

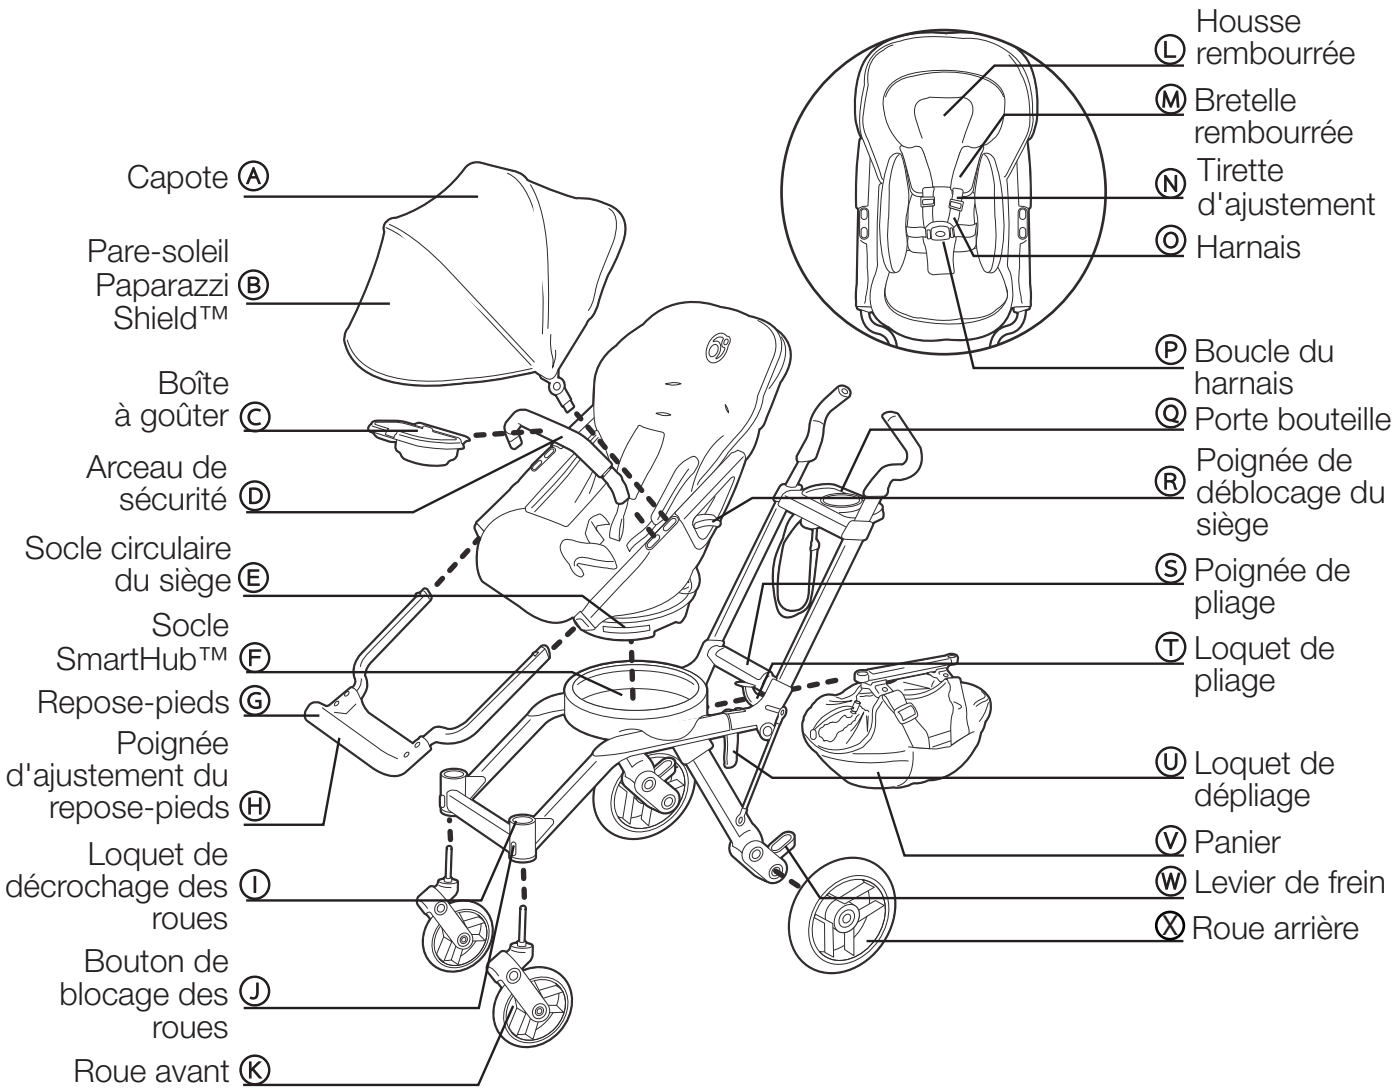
Capote Ⓐ
Pare-soleil Paparazzi Shield™ Ⓑ
Boîte à goûter Ⓒ
Arceau de sécurité Ⓓ
Socle circulaire du siège Ⓔ
Socle SmartHub™ Ⓕ
Repose-pieds Ⓖ
Poignée d'ajustement du repose-pieds Ⓗ
Loquet de décrochage des roues Ⓘ
Bouton de blocage des roues Ⓙ
Roue avant Ⓚ
Housse rembourrée Ⓛ
Bretelle rembourrée Ⓜ
Tirette d'ajustement Ⓝ
Harnais Ⓞ
Boucle du harnais Ⓟ
Porte bouteille Ⓠ
Poignée de déblocage du siège Ⓡ
Poignée de pliage Ⓢ
Loquet de pliage Ⓣ
Loquet de dépliage Ⓤ
Panier Ⓥ
Levier de frein Ⓦ
Roue arrière Ⓧ

⚠ MISE EN GARDE ⚠

LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT.

- Ne laisser personne d'autre utiliser la pousette Orbit Baby G2 ou d'autres produits Orbit Baby à moins que la personne ne soit en mesure de lire et d'appliquer ces instructions.
- Ne pas utiliser la poussette si certaines de ses pièces sont endommagées, cassées ou manquantes. Ne pas utiliser le siège de poussette s'il est endommagé ou cassé. Utiliser uniquement des pièces de rechange fournies et approuvées par le fabricant. Si le manuel d'instructions fait défaut ou, en cas de besoin de pièces de rechange ou d'assistance, voir les coordonnées de contact incluses avec le produit.
- Ce produit est conçu pour les enfants à partir de 6 mois et plus, et jusqu'à 15 kg.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE GRAVE, VOIRE LA MORT:

- NE JAMAIS laisser un enfant sans surveillance.
- MISE EN GARDE : Il peut être dangereux de laisser votre enfant sans surveillance.
- Toujours assurer la surveillance nécessaire à la sécurité permanente de l'enfant.
- La poussette doit être entièrement montée et verrouillée avant toute utilisation.
- NE JAMAIS utiliser le siège de la poussette dans des véhicules à moteur.
- Le produit ne doit pas être utilisé pour plus d'un enfant à la fois.

RISQUE DE CHUTE : Éviter les blessures graves pouvant être causées par une chute ou un basculement.

- Toujours utiliser le harnais du siège de la poussette pour retenir l'enfant.
- Le siège de la poussette doit être solidement verrouillé dans le SmartHub et bloqué en position d'utilisation avant d'y placer l'enfant.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE CHUTE :

- N'utiliser le siège de poussette que fixé au SmartHub. Le siège de poussette n'est pas un produit autonome. Le siège de poussette n'est stable que lorsqu'il est fixé au SmartHub.
- Les mouvements de l'enfant peuvent faire glisser le siège de la poussette. Ne JAMAIS utiliser ce produit sur une surface surélevée, notamment sur une surface de travail ou une table.
- NE PAS utiliser la poussette dans les escaliers ou les escaliers roulants avec un enfant à l'intérieur.
- NE PAS soulever ou porter le châssis ou le siège de la poussette par le support à bouteille d'eau, la barre de support, le pare-soleil ou le plateau à collation.

RISQUE DE SUFFOCATION :

- Le siège de poussette peut rouler sur les surfaces molles et risquer d'étouffer l'enfant. NE JAMAIS placer le siège de poussette sur un lit, un canapé ou une autre surface molle.

PRÉVENTION DU BASCULEMENT DE LA POUSSETTE :

- Ne pas placer de paquets ou d'accessoires sur la poussette, sauf s’ils sont fabriqués ou recommandés par Orbit Baby. Des paquets ou des accessoires supplémentaires peuvent rendre la poussette instable.
- MISE EN GARDE : Toute charge fixée à une poignée affectera la stabilité de la poussette.
- Ne pas mettre plus de 0,5 kg sur le support à bouteille d'eau. Tout excès de poids risque de rendre la poussette instable et donc dangereuse.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

ÉVITER LES BRÛLURES :

- Ne jamais utiliser le support à bouteille d'eau ou la boîte à goûter pour y placer des liquides chauds. Ces liquides peuvent éclabousser et se renverser sur vous ou votre enfant, provoquant des blessures.

ÉVITER DE PERDRE LE CONTRÔLE DE LA POUSSETTE :

- TOUJOURS utiliser les verrous de pivotement sur les roues avant lorsque la poussette est utilisée sur terrain accidenté.
- Agir avec prudence en poussant la poussette sur un terrain accidenté ou en pente.
- TOUJOURS bloquer le frein de stationnement lorsque la poussette est à l'arrêt.
- NE JAMAIS laisser la poussette sans surveillance sur un terrain en pente même lorsque le frein de stationnement est verrouillé.

ÉVITER TOUTE BLESSURE PAR PINCEMENT :

- Tenir les doigts loin des charnières lors du pliage et du dépliage de la poussette.
- En réglant et fixant le siège de la poussette, toujours vérifier que le corps de l'enfant ne touche aucune pièce mobile ni le châssis de la poussette. Tenir les doigts éloignés des éléments mobiles lors du réglage du siège de la poussette.
- Agir avec prudence en poussant la poussette à proximité de la circulation automobile ou de zones très encombrées.

- MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas adapté pour courir ou faire de la planche à roulettes.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- MISE EN GARDE ! Pour éviter les blessures, s'assurer que l'enfant est maintenu à distance lors du pliage ou du dépliage de ce produit.
- MISE EN GARDE ! Ne pas laisser l'enfant jouer avec ce produit.

- MISE EN GARDE ! POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES :
  - TOUJOURS SERRER LES FREINS DÈS QUE LA POUSSETTE EST ARRÊTÉE.
  - SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.
  - SERRER TOUS LES FREINS DÈS QUE LA POUSSETTE N'EST PLUS UTILISÉE.
  - NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE.
  - CETTE POUSSETTE NE DOIT JAMAIS TRANSPORTER PLUS D'UN ENFANT NI DE COLIS SUPPLÉMENTAIRES.
  - SI LA POUSSETTE DOIT ÊTRE AJUSTÉE, S'ASSURER QU'AUCUN ENFANT N'EST À PROXIMITÉ DES PIÈCES MOBILES, IL RISQUE DE SE BLESSER.
  - L'ENFANT DOIT TOUJOURS ÊTRE RETENU AVEC LE HARNAIS.

- CE PRODUIT N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS.

- MISE EN GARDE : TOUJOURS UTILISER CE HARNAIS.
- MISE EN GARDE : LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ, SÉPARER LES BANDOULIÈRES DE LA CEINTURE ET/OU DE LA BOUCLE.
- MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER CE SIÈGE AVEC UN AUTRE MODÈLE DE POUSSETTE.

Avant la première utilisation

Retirer toutes les pièces de la boîte. S'assurer que tous les éléments sont présents : le châssis, le siège, la barre de support, la boîte à goûter, le pare-soleil, le repose-pieds, deux (2) roues avants, et deux (2) roues arrières. Ces pièces sont illustrées dans votre dépliant.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE PINCEMENT :

- Éviter les blessures causées par le pincement ou le coincement des doigts. Tenir les enfants à distance pendant le dépliage de la poussette. Tenir les mains éloignées des éléments mobiles lors du pliage et du dépliage de la poussette.

- La poussette doit être entièrement montée et verrouillée avant toute utilisation. Le CLIC sonore confirme que la poussette est entièrement déployée.
- MISE EN GARDE : Avant d'utiliser le produit, s'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés.

01 Dépliage du châssis de la poussette

- ☐ Le châssis de la poussette est fourni plié dans une boîte.
- ☐ En tenant la poignée de pliage Ⓢ dans la main gauche, pousser le loquet de pliage Ⓥ à l'aide du pouce droit.
- ☐ Faire tourner la poignée de pliage vers le haut à l'aide de la main droite.
- ☐ Verrouiller la poignée de pliage en place. Un CLIC sonore se fait entendre.

02 Assemblage du châssis de la poussette (nécessaire uniquement pour le montage, le rangement et le voyage)

- ☐ Insérer les roues arrière Ⓧ dans les pattes arrière. Un CLIC sonore indique qu'elles sont verrouillées en place.
- ☐ Insérer les roues avant Ⓚ dans la barre de renfort avant. Un CLIC sonore indique qu'elles sont verrouillées en place.
- ☐ Fermer le panier Ⓥ en fixant les crochets du panier verticalement. Un CLIC sonore se fera entendre.
- ☐ Insérer le panier dans le châssis de la poussette. Un CLIC sonore indique qu'il est verrouillé en place.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE PINCEMENT :

- Lors de la fixation du siège de la poussette ou pendant son réglage, tenir les mains et les doigts, notamment ceux des enfants, loin des éléments amovibles et du socle SmartHub.

- Ne jamais tirer les poignées de déblocage lorsque le siège de la poussette est en position pliée. Cela pourrait endommager le siège de la poussette.
- Garder le socle SmartHub propre. Tenir toutes les pièces métalliques et en plastique loin d'objets, débris ou liquides, afin que le produit fonctionne en toute sécurité. Ne jamais placer la nacelle sur du sable ou sur des surfaces contenant des particules fines pouvant s'infiltrer.
- Un CLIC sonore indique que le siège de la poussette est verrouillé dans le socle SmartHub.
- Toujours vérifier que la poussette est solidement verrouillée dans le socle SmartHub en essayant de la tirer vers le haut puis de la tourner.
- Bloquer les roues de la poussette et vérifier la stabilité du siège avant d'y placer l'enfant ou de le retirer du siège.
- Avant de déplacer la poussette, son système de rotation doit toujours être en position verrouillée. Ne pas faire pivoter le siège quand la poussette est en mouvement.
- Bloquer les freins de stationnement et vérifier la stabilité de la poussette lorsqu'elle est arrêtée.
- MISE EN GARDE : Avant d'utiliser le produit, s'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés.

03 Fixation du siège de la poussette

☐ Le siège de la poussette est fourni plié dans une boîte.

☐ Pour le déplier, placer le socle circulaire du siège de la poussette Ⓔ à plat sur le sol et pousser le sommet du siège vers l'arrière de la poussette jusqu'à ce qu'il se bloque en position verticale. Un CLIC sonore indique que le siège est en place.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- S'il n'y a pas de CLIC sonore, le siège est encore en position pliée. Ne pas l'utiliser dans cette position. Pousser le sommet du siège vers l'arrrière pour le bloquer en position verticale.

☐ Fixer le siège dans le socle SmartHub Ⓕ et le faire pivoter dans l'une des positions de verrouillage. Un CLIC sonore indiquera son blocage dans l'une des positions d'utilisation.

04 Assemblage du siège de la poussette (nécessaire uniquement pour le montage initial, le rangement et le voyage)

☐ Identifier la boîte à goûter Ⓒ, l'arceau de sécurité Ⓓ, et le repose-pieds Ⓖ dans la boîte.

☐ Assembler la capote Ⓐ en insérant ses deux fixations dans les deux trous supérieurs du siège de la poussette. Un CLIC sonore se fera entendre.

☐ Insérer la barre de support dans les trous inférieurs du siège de la poussette. Un CLIC sonore se fera entendre.

☐ Appuyer sur les deux boutons du repose-pieds et l'insérer dans les ouvertures du siège. *Voir la section* **10** *pour les instructions relatives à l'assemblage du plateau à collation.*

L'assemblage du Orbit Baby Stroller G2 est maintenant terminé.

Comment attacher votre enfant

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE CHUTE : Éviter toute blessure grave provoquée par une chute ou un glissement.

- L'utilisation de le harnais est exigé, quel que soit le mode d'utilisation du produit.
- Toujours attacher votre enfant afin d'éviter des blessures causées par une chute ou un glissement. Toujours utiliser le harnais dans son intégralité.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- Ne jamais laisser votre enfant s'installer ou sortir du siège de la poussette sans surveillance.
- Régler toujours correctement le harnais autour de l'enfant lorsqu'il se trouve dans le siège.
- MISE EN GARDE : Toujours utiliser la sangle d'entre-jambes avec la ceinture.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT :

- L'enfant peut s'étrangler si les sangles de retenue sont lâches. NE JAMAIS laisser un enfant dans le siège de la poussette lorsque les sangles sont défaites ou lâches.
- Ne pas mettre dans le siège ou à proximité de celui-ci des cordes, sangles ou objets semblables qui risqueraient de s'enrouler autour du cou de l'enfant.
- Ne pas placer la poussette près d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre où l'enfant pourrait se saisir des cordes d'un store ou d'un rideau et s'étrangler.

RISQUE DE PINCEMENT :

- Tenir les mains et les doigts, notamment ceux des enfants, éloignés des éléments amovibles en attachant l'enfant sur le siège de la poussette.

- MISE EN GARDE : Ce siège n'est pas adapté pour les enfants de moins de 6 mois.

05 Comment attacher l'enfant

☐ Ce siège ne doit pas être utilisé pour asseoir un enfant de moins de 6 mois.

☐ Ouvrir un côté de l'arceau de sécurité Ⓓ en appuyant sur le bouton ovale. Accrocher le harnais Ⓞ aux poches latérales afin de les maintenir à l'écart lors de l'installation de l'enfant.

- ☐ Placer l'enfant dans le siège de la poussette. Placer le harnais autour de votre enfant et attacher les sangles d'épaule à la boucle du harnais Ⓟ. Deux CLICS sonores se feront entendre. Afin que l'enfant soit bien retenu par le harnais, le régler en tirant vers le haut et vers le bas la sangle brodée de deux lignes rouges Ⓝ. *Voir la section* 06 *pour le réglage de la hauteur des sangles d'épaules.*
- ☐ Fermer l'arceau de sécurité. Un CLIC sonore se fera entendre. Pour adapter le repose-pieds à l'enfant, régler sa position en tirant la poignée d'ajustement Ⓗ situé sous le repose-pieds.

06 Réglage de la hauteur de la sangle d'épaule

- ☐ La hauteur des sangles d'épaule peut être réglée en fonction de la taille de l'enfant.
- ☐ Si les sangles doivent être réglées, enlever l'enfant du siège et ouvrir le panneau d'accès (supérieur) à l'arrière du siège de la poussette.
- ☐ Pousser l'arrêt en plastique du harnais à travers l'ouverture de la coque du siège de la poussette.
- ☐ Pour obtenir la nouvelle position, repasser le harnais d'épaule à travers la garniture rembourrée et le siège de la poussette. S'assurer que le harnais est bien fixé en tirant sur la sangle d'épaule.

Utilisation de votre poussette

⚠ MISE EN GARDE ⚠

PRÉVENTION DE CHUTES :

- Utiliser toujours les deux poignées latérales pour faire pivoter et décrocher le siège.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

COMMENT ÉVITER LES RISQUES DE PINCEMENT :

- Lors du réglage et de l'installation du siège de la poussette, toujours vérifier que le corps de l'enfant ne touche ni le châssis de la poussette ni aucune pièce mobile. Tenir les doigts éloignés des éléments mobiles lors du réglage du siège de la poussette.
- Pour éviter de pincer les mains, les pieds ou les jambes de l'enfant, régler le repose-pieds dans la position 1 avant de faire pivoter ou de fixer le siège face à l'arrière.

07 Incliner, faire pivoter et décrocher le siège de la poussette

- ☐ Utiliser les poignées de déblocage Ⓡ pour incliner, faire pivoter et décrocher le slocle SmartHub Ⓕ.
- ☐ Incliner le siège de la poussette dans l'une des trois positions en tirant sur l'un des leviers de dégagement ou les deux et en déplaçant le siège de la poussette. Lâcher le(s) poignée(s) de déblocage pour verrouiller le siège de la poussette en position. Un CLIC sonore se fera entendre. S'assurer que le siège de la poussette est bloqué dans l'une des trois positions d'inclinaison en tirant sur le siège de la poussette.
- ☐ A l'aide des deux mains, faire pivoter le siège de poussette en tirant les deux poignées puis le faire tourner en position bloquée d'utilisation. Lâcher les poignées de déblocage pour bloquer le siège de la poussette en position. Un CLIC sonore se fera entendre. S'assurer que le siège de la poussette est bloqué dans l'une des positions de rotation en tirant sur le siège. Pour que l'enfant soit assis face à l'arrière, ajuster le repose-pied Ⓖ en position 1, incliner puis faire pivoter le siège de la poussette.
- ☐ Décrocher le siège de la poussette en tirant sur les deux leviers de dégagement tout en soulevant.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE D'ÉCRASEMENT :

- Aucun objet ne doit être placé sur le dessus de la capote. Le poids des objets pourrait faire tomber la capote.

08 Utilisation de la capote et du pare-soleil Paparazzi Shield

- ☐ Tirer la capote Ⓐ et le pare-soleil Paparazzi Shield Ⓑ vers l'avant pour une protection maximale.
- ☐ Le pare-soleil Paparazzi Shield peut se rabattre sous la capote lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ☐ La capote peut se rabattre derrière la garniture rembourrée lorsqu'il n'est pas utilisé.

09 Augmentation de la circulation d'air dans le siège de la poussette

- ☐ Pour rafraîchir l'enfant, ouvrir la fermeture Éclair et soulever le panneau de ventilation (inférieur) à l'arrière du siège de la poussette. Les aimants situés aux coins du panneau le maintiendront en place.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE PINCEMENT :

- Tenir les mains et les doigts, particulièrement ceux des enfants, à bonne distance des pièces mobiles lors de l'installation de la boîte à goûter.

RISQUE DE CHUTE :

- Ne jamais laisser l'enfant grimper ou s'asseoir sur la boîte à goûter.

- Ne pas placer plus de 0,5 kg sur la boîte à goûter. L'excès de poids risque de rendre l'ensemble instable et donc dangereux.

10 Utilisation de la boîte à goûter

- ☐ Oter le couvercle souple de l'arceau de sécurité et fixer la boîte à goûter Ⓒ au-dessus de la partie centrale de l'arceau de sécurité Ⓓ.
- ☐ Ouvrir le couvercle de la boîte à goûter en exerçant une pression sur la languette en plastique.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- TOUJOURS bloquer le frein de stationnement lorsque la poussette est à l'arrêt.
- NE JAMAIS laisser la poussette sans surveillance sur une colline ou sur une surface en pente même lorsque le frein de stationnement est bloqué.

11 Utiliser les freins de la poussette

☐ Bloquer les freins en appuyant fermement avec le pied sur l'un ou l'autre des leviers de frein Ⓦ. S'assurer que le frein est enclenché en balançant doucement la poussette.

☐ Débloquer les freins en tirant l'un des leviers de frein vers le haut.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- Lorsque le frein de stationnement n'est pas appliqué, veiller à toujours garder vos mains sur les poignées.

12 Déplacement de la poussette

☐ La poussette peut être poussée avec une ou deux mains.

13 Réglage du guidon

☐ Régler la hauteur du guidon en appuyant sur le bouton du guidon et en le tirant vers le haut ou vers le bas. Il y a 4 positions d'utilisation, elles sont indiquées par des chiffres.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- TOUJOURS utiliser les verrous de pivotement des roues avant sur terrain accidenté.
- Agir avec prudence sur terrain accidenté ou en pente.

14 Blocage des roues avant

☐ Sur terrain accidenté, utiliser les verrous de pivotement des roues avant Ⓙ. Pour bloquer les roues avant qui sont tournées vers l'avant, appuyer sur le bouton de blocage de pivotement des roues avant. Pour débloquer, remonter le même bouton.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- Ne pas placer plus de 2 kg dans le panier. L'excès de poids risque de rendre l'ensemble instable et donc dangereux. Ne pas utiliser le panier pour porter l'enfant ou un animal de compagnie.

15 Utilisation du panier

☐ Pour utiliser le panier Ⓥ comme sac à couches, le retirer du châssis de la poussette. Ôter la sangle d'épaule de la poche. Faire glisser le bouton de la poignée pour ouvrir le panier. Les bouteilles et les gobelets à bec peuvent être rangés dans les poches internes ouvertes sur l'extérieur. Tirer sur le loquet du petit cordon pour protéger le contenu du panier.

Voyages et rangement

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE CHUTE : Éviter les blessures graves pouvant être causées par une chute ou un basculement.

- Toujours utiliser le siège de poussette fixé au socle SmartHub. Le siège de poussette n'est pas un produit autonome. Le siège de poussette n'est stable que lorsqu'il est fixé au socle SmartHub.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE PINCEMENT :

- Tenir les mains et les doigts, particulièrement ceux des enfants, à bonne distance des pièces mobiles lors du pliage de la poussette.
- Ne pas laisser les enfants toucher ou grimper sur la poussette pliée.

16 Pliage de la poussette

- ☐ Enlever l'enfant du siège de la poussette. Décrocher le siège de la poussette du socle SmartHub Ⓕ et le mettre de côté. Relâcher les deux verrous au loquet de pliage Ⓣ situé sur le châssis de la poussette.
- ☐ Faire pivoter la poignée de pliage Ⓢ.
- ☐ Soulever pour plier le châssis de la poussette.
- ☐ Le loquet de pliage s'engagera lorsque le châssis de la poussette sera complètement plié. Un CLIC sonore se fera entendre.

17 Rangement et déplacement de la poussette pliée

- ☐ Pour plier le châssis de la poussette de manière à ce qu'il se tienne debout, bloquer les boutons de blocage des roues avant Ⓙ et placer le guidon en position 2.
- ☐ Pour tirer le châssis de la poussette plié en mode deux roues, bloquer les boutons de blocage des roues avant et tirer à l'aide de la poignée tournante Ⓡ.
- ☐ Pour transporter ensemble le châssis et le siège de la poussette, placer le repose-pieds Ⓖ en position 2 et y accrocher la poignée tournante.

18 Emballage du siège de la poussette pour le voyage ou le rangement

- ☐ Ôter l'arceau de sécurité Ⓓ et le repose-pieds Ⓖ. Décrocher le siège de la poussette du socle SmartHub Ⓕ. Plier le siège de la poussette en appuyant sur le curseur de pliage au fond du socle circulaire du siège de la poussette Ⓔ et en poussant le socle circulaire au maximum vers l'avant.

- ☐ Placer le guidon du châssis de la poussette dans la position la plus basse.
- ☐ Ôter les deux roues avant de la poussette Ⓚ en tournant le loquet de dérochage des roues Ⓘ et en tirant les roues vers le bas. Ôter le panier Ⓤ et plier le châssis de la poussette.
- ☐ Placer le châssis plié avec le socle SmartHub face vers le haut et y loger le siège, avec le connecteur du siège de la poussette à côté de la poignée de pliage du châssis de la poussette Ⓢ.
- ☐ Lors de déplacements, Orbit Baby recommande de toujours utiliser le sac de voyage Orbit Baby Stroller Travel Bag (non inclus), afin de bien protéger votre poussette.

Nettoyage

Éviter toute exposition excessive au soleil, lequel peut avec le temps ternir et déformer certaines pièces. Protéger les mécanismes du SmartHub, de la poignée tournante et du guidon contre la saleté, les particules abrasives et l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer avec un chiffon doux. Vérifier régulièrement que tous les rivets, vis et dispositifs de sûreté sont serrés par mesure de sécurité. Inspecter le harnais de retenue et les roues et remplacer si nécessaire. Toutes les pièces dures (plastique et métal) peuvent être nettoyées en les essuyant avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser d'eau de javel ou de détergent. Ne jamais tremper ou faire couler de l'eau sur les pièces métalliques ou en plastique de la poussette.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- Afin d'éviter que le bébé ne se coince ou ne tombe, la garniture intérieure doit toujours être correctement attachée.

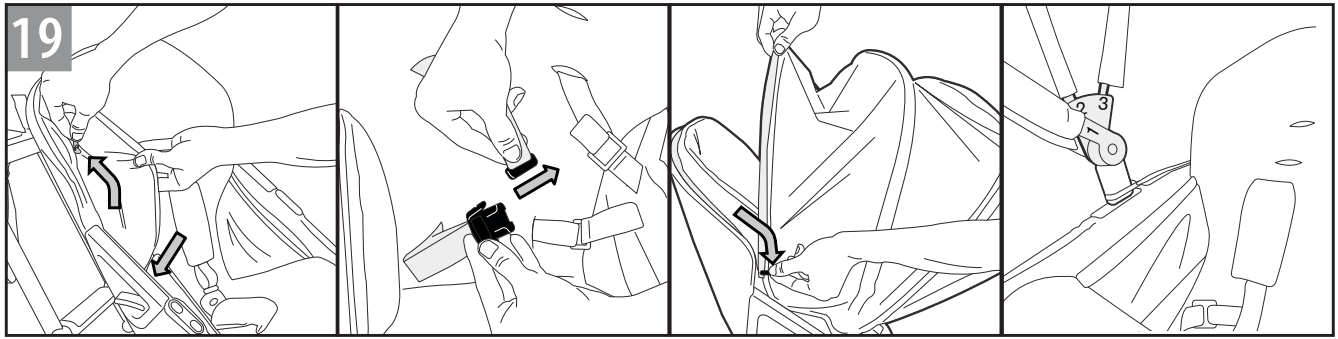

19 **Retrait de la garniture rembourrée du siège de poussette et du pare-soleil** (images ci-dessus)

- ☐ Le housse rembourrée Ⓛ peut être enlevée en ouvrant la fermeture Éclair et en relâchant les tirettes situées sous le siège de la poussette.
- ☐ Détacher les deux sangles d'épaule des deux ceintures de taille, et enlever les bretelles rembourées Ⓜ. Faire passer les sangles d'épaule, la sangle d'entre-jambes et les sangles de taille à travers la housse rembourrée tout en tirant pour libérer la housse rembourrée de la coque du siège. Après avoir lavé et séché celle-ci, la réinstaller en inversant les étapes ci-dessus.
- ☐ La capote Ⓐ peut être enlevée en ouvrant la fermeture Éclair qui la retient au tissu externe, en détachant l'élastique de sa fixation et en tirant ses tiges de support pour les libérer de la fixation de la capote.
- ☐ En cas de remplacement de la capote, se référer aux chiffres 1, 2, et 3 sur ses tiges de support et sa fixation pour la réinstaller correctement.

Instructions de nettoyage : La capote Ⓐ, le harnais Ⓞ, le tissu externe et le panier Ⓥ peuvent être nettoyés sur place avec un chiffon propre et humide. La housse rembourée Ⓛ du siège de la poussette peut être lavée en machine à l'eau froide à cycle modéré et avec un détergent doux. Il est recommandé de les laver dans une taie d'oreiller lorsque l'on utilise une machine à chargement par l'avant. Les sécher sur une corde à linge. Remplacer la garniture rembourrée une fois nettoyée et complètement séchée. Ne jamais utiliser le siège de la poussette sans ces éléments.

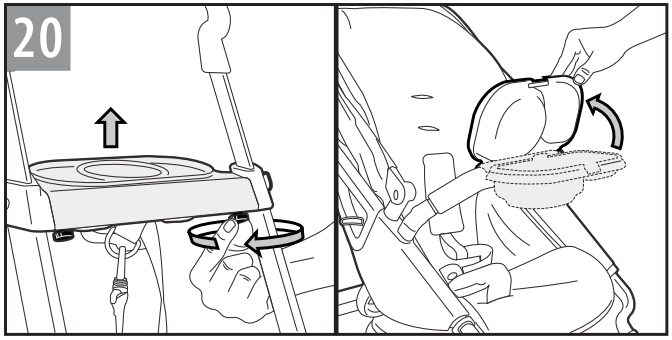

20 **Nettoyage du support à bouteille et de la boîte à goûter** (images ci-dessus)

- ☐ Enlever le support à bouteille d'eau en faisant pivoter les vis à ailettes situées au-dessous. Le laver à la main dans de l'eau savonneuse.
- ☐ Enlever la boîte à goûter Ⓒ de l'arceau de sécurité Ⓓ en tirant vers le haut. La laver à la main dans de l'eau savonneuse.

Wichtig: Bitte lesen Sie vor der Verwendung diese Anweisungen gründlich durch und verwahren Sie sie für später. Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen.

Der **Orbit Baby Kinderwagen G2** besteht aus zwei Teilen, dem **Orbit Baby Sportwagenaufsatz G2** und dem **Orbit Baby Kinderwagengestell G2**.

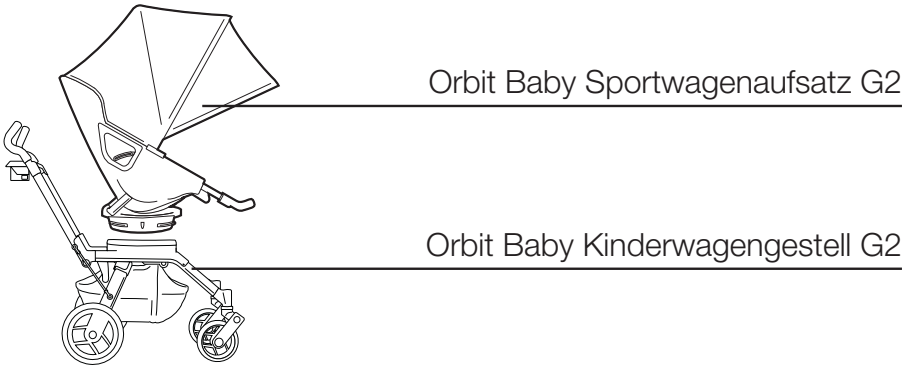

Nutzung der Bedienungsanleitung:

Jeder Schritt wird in Form von Text in dieser Broschüre und anhand von Abbildungen im Faltblatt beschrieben. Nummern wie 01 in diesem Faltblatt verweisen auf die entsprechenden Abschnitte in der Anleitung. Kästchen wie dieses ☐ in diesem Faltblatt verweisen auf einzelne Schritte, die in den Anweisungen abgebildet sind.

Buchstaben wie Ⓐ beziehen sich auf Produktteile, die auf den markierten Abbildungen in dieser Broschüre sowie in diesem Faltblatt gekennzeichnet sind.

Einige typische Produktnamen können sich von Land zu Land unterscheiden. *Sportwagen* können als *Kinderwagen bezeichnet werden. Die Babywanne* kann auch *Babytragetasche genannt werden. Die Babywanne auf einem*

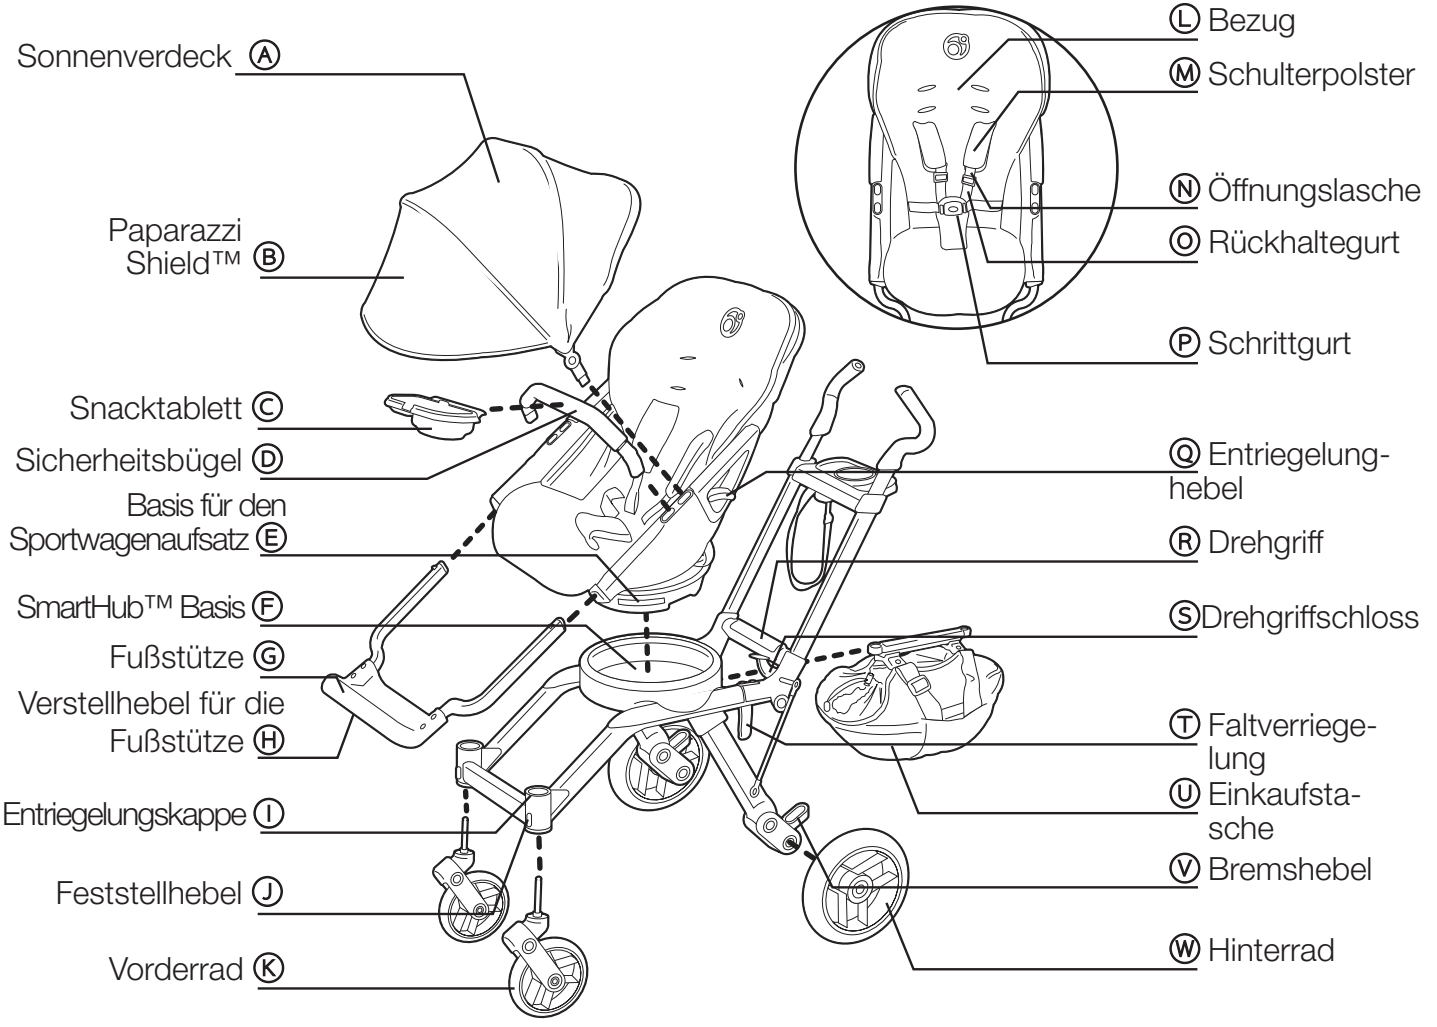
Sonnenverdeck Ⓐ
Paparazzi Shield™ Ⓑ
Snacktablett Ⓒ
Sicherheitsbügel Ⓓ
Basis für den Sportwagenaufsatz Ⓔ
SmartHub™ Basis Ⓕ
Fußstütze Ⓖ
Verstellhebel für die Fußstütze Ⓗ
Entriegelungskappe Ⓘ
Feststellhebel Ⓙ
Vorderrad Ⓚ
Ⓛ Bezug
Ⓜ Schulterpolster
Ⓝ Öffnungslasche
Ⓞ Rückhaltegurt
Ⓟ Schrittgurt
Ⓠ Entriegelungshebel
Ⓡ Drehgriff
Ⓢ Drehgriffschloss
Ⓣ Faltverriegelung
Ⓤ Einkaufstasche
Ⓥ Bremshebel
Ⓦ Hinterrad

⚠ WARNUNG ⚠

EINE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNGEN UND ANWEISUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN

- Untersagen Sie Dritten die Nutzung des Orbit Baby Kinderwagens G2 oder sonstiger verbundener Orbit Baby Produkte, solange diese nicht über die richtige Verwendung informiert wurden.
- Den Kinderwagen nicht mit beschädigten, verschlissenen oder fehlenden Teilen verwende. Nicht den Sportwagenaufsatz verwenden, wenn er beschädigt oder gebrochen ist. Nur vom Hersteller bereitgestellte und zugelassene Ersatzteile verwenden. Falls die Bedienungsanleitung fehlt oder Sie Ersatzteile oder Hilfe benötigen, können Sie uns unter der dem Produkt beiliegenden Kontaktadresse kontaktieren.
- Dieses Fahrzeug eignet sich für Kinder ab 6 Monaten bis zu einem Höchstgewicht von 15kg.

VERMEIDUNG VON SCHWERWIEGENDEN VERLETZUNGEN ODER TODESFÄLLEN

- Lassen Sie Ihr Kind NIEMALS unbeaufsichtigt.
- WARNUNG Es kann gefährlich sein, Ihr Kind unbeaufsichtigt zu lassen.
- Beaufsichtigen Sie Ihr Kind entsprechend, um seine Sicherheit zu gewährleisten.
- Der Kinderwagen muss vor der Verwendung völlig auseinandergeklappt und eingerastet sein.
- NIEMALS den Sportwagenaufsatz in Kraftfahrzeugen verwenden.
- Nicht ohne entsprechende Zubehörteile (Sidekick) mit mehr als einem Kind gleichzeitig verwenden

HERAUSFALLGEFAHR: Ernste Verletzungen durch Herausfallen oder Umkippen vermeiden.

- Ihr Kind muss stets mit dem Rückhaltegurt des Sportwagenaufsatzes angeschnallt sein.
- Der Sportwagenaufsatz muss fest auf der SmartHub Basis sitzen und verriegelt sein, bevor Sie Ihr Kind hineinsetzen.
- Den Sportwagenaufsatz stets fest auf der SmartHub Basis montiert verwenden. Der Sportwagenaufsatz darf nicht ohne die Basis benutzt werden. Der Sportwagenaufsatz steht nicht sicher, solange er nicht auf der SmartHub Basis aufsitzt.
- Die Bewegung des Kindes kann den Sportwagenaufsatz zum Rutschen bringen. NIEMALS den Sportwagenaufsatz in der Nähe von Kanten einer Theken- oder Tischplatte oder sonstigen hoch liegenden Flächen aufstellen.
- Den Kinderwagen mit Kind NICHT auf Treppen oder Rolltreppen stellen.
- Das Kinderwagengestell oder den Sportwagenaufsatz NICHT am Flaschenhalter, an der Sicherheitsstange, am Sonnenverdeck oder am Snacktablett anheben.coloque el asiento cerca del borde de encimeras, mesas ni ninguna otra superficie elevada.

⚠ WARNUNG ⚠

ERSTICKUNGSGEFAHR:

- Der Sportwagenaufsatz kann auf weichen Oberflächen nach vorne umkippen und das Kind ersticken. Den Sportwagenaufsatz NIEMALS auf einem Bett, Sofa oder einer sonstigen weichen Oberfläche abstellen.

EIN UMKIPPEN DES KINDERWAGENS VERMEIDEN:

- Keine Pakete oder Zubehör auf den Kinderwagen stellen, die nicht explizit von Orbit Baby zugelassen sind. Pakete oder Zubehörteile, die auf den Kinderwagen gesetzt werden, können seinen festen Stand beeinträchtigen.
- WARNUNG Lasten an den Griffen beeinträchtigen die Stabilität des Kinderwagens.
- Nicht mehr als 0,5 kg Gewicht auf den Flaschenhalter stellen. Überhöhtes Gewicht kann zu mangelnder Stabilität führen.

VERBRENNUNGEN VERMEIDEN:

- Niemals heiße Flüssigkeiten in den Flaschenhalter oder auf das Snacktablett stellen. Spritzer heißer Flüssigkeiten können zu Verletzungen Ihres Kindes führen.

BEHALTEN SIE IMMER DIE KONTROLLE ÜBER IHREN KINDERWAGEN.

- Bei einem Einsatz des Kinderwagens auf unebenem Untergrund IMMER den Feststellhebel des Vorderrads aktivieren.
- Vorsicht beim Einatz des Kinderwagens auf unebenem Untergrund oder an Steigungen.
- Beim anhalten des Kinderwagens IMMER die Parkbremse benützen.
- Den Kinderwagen NIEMALS an einer Steigung oder einem Gefälle unbeaufsichtigt lassen, selbst wenn die Parkbremse verriegelt ist.

VERLETZUNGEN DURCH EINKLEMMEN VERMEIDEN:

- Beim Zusammenlegen und Auseinanderklappen des Kinderwagens die Finger von Scharniergelenken fernhalten.
- Beim Ausrichten und Befestigen des Sportwagenaufsatzes stets darauf achten, dass keines der Körperteile Ihres Kindes mit beweglichen Teilen oder mit dem Kinderwagengestell in Berührung kommt. Beim Ausrichten des Sportwagenaufsatzes die Hände von beweglichen Teilen fernhalten.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihren Kinderwagen im Stadtverkehr oder in überfüllten Bereichen verwenden.

⚠ WARNUNG ⚠

WARNUNG ! Um Verletzungen zu vermeiden, sicherstellen, dass sich Ihr Kind nicht in unmittelbarer Nähe befindet, wenn Sie das Produkt auseinander- oder zusammenklappen.

- WARNUNG ! Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Produkt spielen.

- WARNUNG: ZUR VERMEIDUNG VON SCHWERWIEGENDEN VERLETZUNGEN ODER TODESFÄLLEN:
  - SOBALD DER KINDERWAGEN STILL STEHT, STETS DIE BREMSEN BETÄTIGEN.
  - DEN HERSTELLERANWEISUNGEN FOLGEN.
  - BEIM ABSTELLEN DES KINDERWAGENS SÄMTLICHE BREMSEN FESTSTELLEN.
  - KINDER NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.
  - KEINE WEITEREN KINDER ODER TASCHEN IM KINDERWAGEN BEFÖRDERN.
  - SICHERSTELLEN, DASS SICH KINDER VON BEWEGLICHEN TEILEN FERNHALTEN,

    WÄHREND SIE DEN KINDERWAGEN AUSRICHTEN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.
  - IHR KIND STETS ANSCHNALLEN.

- SPORTWAGENAUFSATZ FÜR KINDER UNTER 6 MONATEN NICHT EMPFOHLEN.

- WARNUNG: STETS DEN SICHERHEITSGURT ANLEGEN.
- WARNUNG: BEI NICHTVERWENDUNG DIE SCHULTERGURTE VOM HÜFTGURT UND/ODER DER SCHNALLE LÖSEN.
- WARNUNG: DEN SITZ NICHT IN VERBINDUNG MIT KINDERWAGENMODELLEN ANDERER HERSTELLER VERWENDEN.

⚠ WARNUNG ⚠

- ADVERTENCIA: NO USE ESTE ASIENTO CON NINGÚN OTRO MODELO DE COCHECITO.

Inbetriebnahme

Sämtliche Teile aus der Verpackung nehmen. Der Lieferumfang sollte ein Kinderwagengestell, ein Sportwagenaufsatz, eine Sicherheitsstange, ein Snacktablett, ein Sonnenverdeck, eine Fußstütze, zwei (2) Vorderräder und zwei (2) Hinterräder enthalten. Diese Teile sind in Ihrem Faltblatt abgebildet.

⚠ WARNUNG ⚠

KLEMMGEFAHR:

- Verletzungen durch Einklemmen oder Quetschen der Finger vermeiden. Kinder beim Zusammenklappen des Kinderwagens fern halten. Die Hände von beweglichen Teilen fern halten, wenn Sie den Kinderwagen zusammen- und auseinanderklappen.
- Der Kinderwagen muss vor der Verwendung völlig auseinandergeklappt und eingerastet sein. Achten Sie auf ein hörbares KLICK-Geräusch, um sicherzustellen, dass der Kinderwagen vollständig auseinandergezogen ist.
- WARNUNG Vor der Verwendung sicherstellen, dass sämtliche Sperrvorrichtungen eingerastet sind.

01 Auseinanderklappen des Kinderwagengestells

- ☐ Ihr Kinderwagengestell wird zusammengeklappt geliefert.
- ☐ Den Drehgriff Ⓡ mit Ihrer linken Hand fassen und die Faltverriegelung Ⓣ mit Ihrem rechten Daumen nach außen drücken.
- ☐ Die Griffstange mit der rechten Hand nach oben drehen.
- ☐ Die Griffstange einrasten. Es sollte ein KLICK-Geräusch zu hören sein.

02 Zusammenbauen des Kinderwagengestells (notwendig für die erste Montage, zum Wegräumen und für Reisen).

☐ Die Hinterräder Ⓦ in die hinteren Füße einsetzen. Bei richtigem Einrasten ist ein KLICK-Geräusch zu hören.

☐ Die Vorderräder Ⓚ in die vordere Querstrebe einsetzen. Bei richtigem Einrasten ist ein KLICK-Geräusch zu hören.

☐ Die Einkaufstasche Ⓤ schließen, indem Sie die beiden Griffe senkrecht nach oben ziehen. Es sollte ein KLICK-Geräusch zu hören sein.

☐ Die Einkaufstasche in das Kinderwagengestell einsetzen. Bei richtigem Einrasten ist ein KLICK-Geräusch zu vernehmen.

⚠ WARNUNG ⚠

KLEMMGEFAHR

- Beim Ankoppeln Ihres Sportwagenaufsatzes oder Einstellen des Kinderwagens Hände und Finger, besonders die von Kindern, von beweglichen Teilen und der SmartHub Basis fern halten.
- Niemals bei montiertem Sportwagenaufsatz den Entriegelungshebel ziehen. Dies kann zu Schäden am Sportwagenaufsatz führen.
- Die SmartHub Basis sauber halten. Sämtliche Metall- und Kunststoffteile frei von Partikeln, Fremdkörpern und Flüssigkeiten halten, um eine einwandfreie, sichere Funktion zu gewährleisten. Den Sportwagenaufsatz niemals in Sand oder auf Oberflächen mit losen Partikeln setzen.
- Auf das hörbare ‘KLICK’-Geräusch achten, was zeigt, dass der Sportwagenaufsatz richtig in die SmartHub Basis eingerastet ist.
- Stets prüfen, dass der Sportwagenaufsatz fest auf der SmartHub Basis sitzt, indem Sie ihn nach oben ziehen und drehen.
- Die Räder des Kinderwagens blockieren und die Stabilität des Sportwagenaufsatzes prüfen, bevor Sie Ihr Kind hineinsetzen oder aus dem Sportwagenaufsatz heben.
- Die Drehfunktion des Sportwagenaufsatzes muss vor dem Bewegen stets in ihrer Position festgestellt sein. Den Sportwagenaufsatz nicht drehen, wenn der Kinderwagen in Bewegung ist.
- Die Parkbremsen feststellen und die Stabilität prüfen, wenn der Kinderwagen unbewegt steht.

- WARNUNG Vor der Verwendung prüfen, dass das Gestell des Kinderwagens oder die Sitzhaltevorrichtungen richtig eingerastet sind.

03 Befestigen des Sportwagenaufsatzes

☐ Ihr Sportwagenaufsatz wird im zusammengeklappten Zustand geliefert.

☐ Zum Auseinanderklappen die Basis für den Sportwagenaufsatz Ⓔ flach auf den Boden legen und die Oberseite des Sportwagenaufsatzes zurückdrücken, bis dieser in aufrechter Position einrastet. Es sollte ein KLICK-Geräusch zu hören sein.

⚠ WARNUNG ⚠

- Wenn Sie kein KLICK-Geräusch vernehmen, bedeutet dies, dass sich der Sitz noch immer in zusammengeklappter Position befindet. Nicht in dieser Position verwenden. Die Oberseite des Sportwagenaufsatzes erneut zurückdrücken, bis dieser in aufrechter Position einrastet.

☐ Den Sitz auf der SmartHub Basis Ⓕ ankoppeln und in eine der Sperrpositionen drehen. Sie können ein KLICK-Geräusch vernehmen, wenn der Sitz in eine der Positionen eingerastet ist.

04 Zusammenbauen des Sportwagenaufsatzes (notwendig für die erste Montage, zum Wegräumen und für Reisen).

☐ Das Snacktablett Ⓒ, der Sicherheitsbügel Ⓓ und die Fußstütze Ⓖ in der Verpackung verstauen.

☐ Das Sonnenverdeck Ⓐ montieren, indem Sie beide Sonnenverdeckgestelle in die oberen Löcher des Sportwagenaufsatzes einführen. Sie können ein KLICK-Geräusch vernehmen.

☐ Den Sicherheitsbügel in die unteren Löcher des Sportwagenaufsatzes einführen. Sie können ein KLICK-Geräusch vernehmen.

☐ Beide Knöpfe auf der Fußstütze drücken und in die Sitzöffnungen einführen. *Siehe Abschnitt 10 zur Montageanweisung des Snacktabletts.*

Die Montage des Orbit Baby Kinderwagens G2 ist nun beendet.

Anschnallen Ihres Säuglings

⚠ WARNUNG ⚠

HERAUSFALLGEFAHR: Ernste Verletzungen durch Herausfallen oder Herausrutschen vermeiden.

⚠ WARNUNG ⚠

- Der Rückhaltegurt muss bei jeder Verwendung angelegt werden.
- Ihr Kind stets anschnallen, um ernste Verletzungen durch Herausfallen oder Herausrutschen zu vermeiden. Stets den Rückhaltegurt komplett anlegen.
- Ihr Kind nicht alleine in den Sportwagenaufsatz klettern oder aus diesem aussteigen lassen.
- Ihr Kind stets fest mit dem Rückhaltegurt anschnallen, sobald es sich im Sportwagenaufsatz befindet.
- WARNUNG Ihr Kind stets fest mit dem Rückhaltegurt anschnallen, sobald es sich im Sportwagenaufsatz befindet.

STRANGULIERUNGSGEFAHR

- Kinder können sich an einem zu lockeren Rückhaltegurt strangulieren. Das Kind NIEMALS im Sportwagenaufsatz sitzen lassen, wenn die Gurte gelockert oder nicht angelegt sind.
- Schnüre, Riemen oder Ähnliches fernhalten, um zu vermeiden, dass sich diese um den Hals des Kindes legen.
- Den Sportwagenaufsatz nicht in die Nähe eines Fensters oder einer Terrassentür stellen, wo Ihr Kind nach der Schnur einer Markise oder eines Vorhangs greifen sich damit strangulieren könnte.

KLEMMGEFAHR:

- Wenn Sie Ihr Kind im Sportwagenaufsatz anschnallen, Hände und Finger, besonders von

Kindern, von beweglichen Teilen fernhalten.

- WARNUNG Dieser Sitz ist für Kinder unter 6 Monaten ungeeignet.

05 Anschnallen Ihres Kindes

☐ Diesen Sitz nicht für Kinder unter 6 Monaten verwenden.

☐ Die eine Seite des Sicherheitsbügels Ⓓ öffnen, indem Sie den ovalen Knopf drücken. Die Rückhaltegurtklemmen Ⓞ in die Seitentaschen einhaken, um diese fern zu halten, während Sie Ihr Kind in den Sitz setzen.

☐ Ihr Kind in den Sportwagenaufsatz setzen. Den Rückhaltegurt um Ihr Kind legen und die Schultergurte mit dem Schrittgurt Ⓟ verbinden. Es sollten zwei KLICK-Geräusche zu hören sein. Den Sicherheitsgurt fest um Ihr Kind legen, indem Sie die mit zwei roten Streifen bestickten Laschen (N) der Schultergurte nach oben und unten ziehen. *Siehe Abschnitt* 06 *zur Einstellung der Höhe der Schultergurte.*

☐ Den Sicherheitsbügel schließen. Es sollte ein KLICK-Geräusch zu hören sein. Die Fußstützenposition auf Ihr Kind einstellen, indem Sie den Verstellhebel für die Fußstütze Ⓗ betätigen.

06 Die Höhe der Schultergurte einstellen.

☐ Die Höhe der Schultergurte kann an die Größe Ihres Kindes angepasst werden.

☐ Wenn die Gurte nachgestellt werden sollen, Ihr Kind aus dem Sitz nehmen und die (obere) Zugangstafel auf der Rückseite des Sportwagenaufsatzes öffnen.

☐ Den Gurtstopper aus Kunststoff durch die Reißverschlusstasche in der Sportwagenaufsatzschale führen.

☐ Den Schultergurt zurück durch den Bezug und den Sportwagenaufsatz führen und auf die neue Höhe einstellen. Sicherstellen, dass der Sicherheitsgurt fest sitzt, indem Sie am Schulterriemen ziehen.

Verwendung des Kinderwagens

⚠ WARNUNG ⚠

HERAUSFALLEN VERMEIDEN:

- Stets beide Griffe anfassen, wenn Sie den Sitz drehen oder abkoppeln möchten.

UM KLEMMGEFAHR ZU VERMEIDEN:

- Beim Einstellen und Ankoppeln des Sportwagenaufsatzes stets darauf achten, dass keines der Körperteile Ihres Kindes mit beweglichen Teilen oder mit dem Kinderwagengestell in Berührung kommt. Beim Einstellen des Sportwagenaufsatzes die Hände von beweglichen Teilen fernhalten.
- Um zu vermeiden, dass sich Ihr Kind Hände, Füße oder Beine einklemmt, die Fußstütze auf Position 1 einstellen, bevor Sie den Sitz drehen oder entgegen der Fahrtrichtung ankoppeln.

07 Zurücklehnen, drehen und abkoppeln des Sportwagenaufsatzes

- ☐ Mit Hilfe der Entriegelungshebel Ⓠ können Sie den Sportwagenaufsatz zurücklehnen, drehen oder von der SmartHub Basis Ⓕ abkoppeln.
- ☐ Den Sportwagenaufsatz auf eine der drei Positionen zurücklehnen, indem Sie an einem oder an beiden Entriegelungshebeln ziehen und den Sportwagenaufsatz bewegen. Die Entriegelungshebel loslassen, um den Sportwagenaufsatz in Position einzurasten. Sie können ein KLICK-Geräusch vernehmen. Sicherstellen, dass der Sportwagenaufsatz in einer der drei geneigten Positionen eingerastet ist, indem Sie am Sportwagenaufsatz ziehen.
- ☐ Den Sportwagenaufsatz drehen, indem Sie beide Entriegelungshebel ziehen und den Sportwagenaufsatz mit beiden Händen in eine der Positionen drehen. Die Entriegelungshebel loslassen, um den Sportwagenaufsatz in Position einzurasten. Sie können ein KLICK-Geräusch vernehmen. Sicherstellen, dass der Sportwagenaufsatz in eine der Drehpositionen eingerastet ist, indem Sie am Sportwagenaufsatz ziehen. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind gegen die Fahrtrichtung sitzt, die Fußstütze Ⓖ auf Position 1 stellen, den Sportwagenaufsatz zurücklegen und drehen.
- ☐ Den Sportwagenaufsatz entriegeln, indem Sie beide Entriegelungshebel betätigen und den Aufsatz nach oben ziehen.

⚠ WARNUNG ⚠

QUETSCHGEFAHR

- Keine Gegenstände auf das Sonnenverdeck legen. Das Gewicht der Gegenstände kann dazu führen, dass das Sonnenverdeck zusammenklappt.

08 Verwendung des Sonnenverdecks und Paparazzi Shield Sonnenschutzes

- ☐ Das Sonnenverdeck Ⓐ und den Paparazzi Shield Ⓑ Sonnenschutz so weit wie möglich ausziehen.
- ☐ Der Paparazzi Shield Sonnenschutz kann unter dem Sonnenverdeck verstaut werden, wenn er nicht verwendet wird.
- ☐ Das Sonnenverdeck kann hinter den Bezug geschoben werden, wenn es nicht verwendet wird.

09 Belüftung des Sportwagenaufsatzes

- ☐ Wenn Ihrem Kind zu warm ist, das (untere) Lüftungsfeld auf der Rückseite des Sportwagenaufsatzes öffnen (Reißverschluss) und nach oben ziehen. Magnete an den Ecken sorgen für festen Halt.

⚠ WARNUNG ⚠

KLEMMGEFAHR

- Wenn Sie das Snacktablett montieren, Hände und Finger, besonders von Kindern, von beweglichen Teilen fernhalten.

HERAUSFALLGEFAHR:

- Vermeiden Sie, dass Ihr Kind auf das Snacktablett klettert oder sich draufsetzt.

- Das Snacktablett nicht mit mehr als 0,5 kg belasten. Überhöhtes Gewicht kann zu mangelnder Stabilität führen.

10 Verwendung des Snacktabletts

- ☐ Die Polsterung des sicherheitsbügels abnehmen und das Snacktablett Ⓒ mittig auf den Sicherheitsbügel Ⓓ aufsetzen.
- ☐ Den Deckel des Snacktabletts öffnen, indem Sie die Lasche zurückziehen.

⚠ WARNUNG ⚠

- Beim Anhalten des Kinderwagens IMMER die Parkbremse betätigen.
- Den Kinderwagen NIEMALS auf einer Steigung oder einem Gefälle unbeaufsichtigt lassen, selbst wenn die Parkbremse festgestellt ist.

11 Verwendung der Bremsen des Kinderwagens

☐ Die Bremsen anziehen, indem Sie jeden der Bremshebel Ⓥ mit dem Fuß kräftig nach unten drücken. Prüfen, ob die Bremse fest angezogen ist, indem Sie den Kinderwagen leicht zu bewegen versuchen.

☐ Die Bremsen lösen, indem Sie einen der beiden Bremshebel mit dem Fuß nach oben ziehen.

⚠ WARNUNG ⚠

- Stets die Hände an der Griffstange behalten, wenn die Parkbremse nicht gezogen ist.

12 Schieben des Kinderwagens

☐ Der Kinderwagen kann mit einer oder beiden Händen geschoben werden.

13 Einstellen der Griffstangen

☐ Die Griffstange einstellen, indem Sie den Knopf auf der Griffstange betätigen und die Griffstange nach oben ziehen oder nach unten drücken. Es stehen vier Positionen zur Verfügung, die mit Nummern gekennzeichnet sind.

⚠ WARNUNG ⚠

- Bei der Verwendung des Kinderwagens auf unebenem Untergrund IMMER den Feststellhebel des Vorderrads blockieren.
- Vorsicht beim Einsatz des Kinderwagens auf unebenem Untergrund oder Steigungen.

14 Blockieren der Vorderräder

☐ Auf unebenem Untergrund den Feststellhebel Ⓙ der Vorderräder blockieren. Um

das Vorderrad in Fahrtrichtung zu blockieren, den Knopf auf der Stirnseite der Vorderradaufhängung betätigen. Zum Entsperren denselben Knopf erneut drücken.botones.

⚠ WARNUNG ⚠

- Nicht mehr als 2 kg in die Einkaufstasche einlegen. Überhöhtes Gewicht kann zu mangelnder Stabilität führen. Keine Kinder oder Haustiere in der Einkaufstasche befördern.

15 **Verwendung der Einkaufstasche**

☐ Um die Einkaufstasche Ⓤ als Wickeltasche zu verwenden, diese vom Kinderwagengestell abnehmen. Den Schultergurt von der Schultergurttasche lösen. Den Knopf auf dem Griff schieben, um die Einkaufstasche zu öffnen. Babyflaschen und Schnabelbecher können in den nach außen geöffneten Innentaschen verstaut werden. Die Schnur ziehen, um den Inhalt in der Einkaufstasche zu schützen.

Reisen und Aufbewahren

⚠ WARNUNG ⚠

HERAUSFALLGEFAHR: Ernste Verletzungen durch Herausfallen oder Umkippen vermeiden.

- Stets den Sportwagenaufsatz fest mit der SmartHub Basis verbinden. Der Sportwagenaufsatz kann nicht ohne die Basis benutzt werden. Der Sportwagenaufsatz steht nicht fest, solange er nicht auf der SmartHub Basis aufsitzt.

KLEMMGEFAHR:

- Beim Zusammenklappen des Kinderwagens Hände und Finger, besonders die Ihres Kindes, von beweglichen Teilen fernhalten.
- Kindern nicht gestatten, den zusammengeklappten Kinderwagen zu berühren oder hineinzuklettern.

16 Zusammenklappen des Kinderwagens

- ☐ Das Kind aus dem Sportwagenaufsatz herausnehmen. Den Sportwagenaufsatz von der SmartHub Basis Ⓕ lösen und beiseite stellen. Beide Drehgriffschlösser Ⓢ am Kinderwagengestell lösen.
- ☐ Den Drehgriff Ⓡ drehen.
- ☐ Zum Zusammenklappen das Kinderwagengestell anheben.
- ☐ Die Faltverriegelung Ⓣ rastet ein, sobald der Kinderwagen komplett zusammengelegt ist. Sie können ein KLICK-Geräusch vernehmen.

17 Aufbewahrung und Handhabung des zusammengelegten Kinderwagens

- ☐ Um das Kinderwagengestell so zusammenzulegen, dass es alleine steht, den Feststellhebel Ⓙ des Vorderrades aktivieren und die Griffstangen auf Position 2 stellen.
- ☐ Um das zusammengelegte Kinderwagengestell im Zweiradmodus zu ziehen, den Feststellhebel des Vorderrads aktivieren und den Kinderwagen am Drehgriff Ⓡ ziehen.
- ☐ Um das Kinderwagengestell und den Sportwagenaufsatz zusammen tragen zu können, die Fußstütze Ⓖ auf Position 2 stellen und über dem Drehgriff einhaken.

18 Einpacken des Sportwagenaufsatzes für die Reise oder zur Aufbewahrung

- ☐ Die Sicherheitsstange Ⓓ und die Fußstütze Ⓖ entfernen. Den Sportwagenaufsatz von der SmartHub Basis Ⓕ trennen. Den Sportwagenaufsatz zusammenlegen, indem Sie auf den Faltschieber im unteren Bereich der Basis für den Sportwagenaufsatz Ⓔ drücken und die Basis ganz nach vorne schieben.
- ☐ Stellen Sie die Griffstange des Kinderwagengestells in die tiefste Position.
- ☐ Beide Vorderräder des Kinderwagens Ⓚ abnehmen, indem Sie die Entriegelungskappen Ⓘ drehen und die Räder nach unten ziehen. Die Einkaufstasche Ⓤ abnehmen und das Kinderwagengestell zusammenklappen.
- ☐ Das zusammengeklappten Kinderwagengestell mit der SmartHub Basis nach oben zeigend ablegen und den Sportwagenaufsatz darüberlegen, wobei sich die Basis für die Sportwagenaufsatzbasis nahe dem Drehgriff des Kinderwagengestells Ⓡ befinden muss.
- ☐ Orbit Baby empfiehlt, immer die Orbit Baby Reise-Transporttasche (nicht enthalten) zu verwenden, wenn Sie auf Reisen sind, um Ihren Kinderwagen entsprechend zu schützen.

Reinigung

Starke Sonnenbestrahlung oder Wärme vermeiden, die zum Ausbleichen der Farben oder Verziehen der Bauteile führen können. Die SmartHub Basis, den Drehgriff und den Mechanismus der Griffstange frei von schleifendem Schmutz und Feuchtigkeit halten. Feuchtigkeit mit einem weichen, trockenen Tuch entfernen. Regelmäßig sämtliche Nieten, Schrauben und Sicherheitsvorrichtungen auf festen Sitz und Sicherheit prüfen. Den Rückhaltegurt und die Räder untersuchen und ggf. auswechseln. Harte Oberflächen (Kunststoff und Metall) mit einem feuchten Tuch reinigen. Niemals Bleich- oder Reinigungsmittel verwenden. Keine der Metall- oder Kunststoffteile des Kinderwagens in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten.

⚠ WARNUNG ⚠

- Um Klemmverletzungen und Stürze zu verhindern, muss der Bezug richtig befestigt sein.

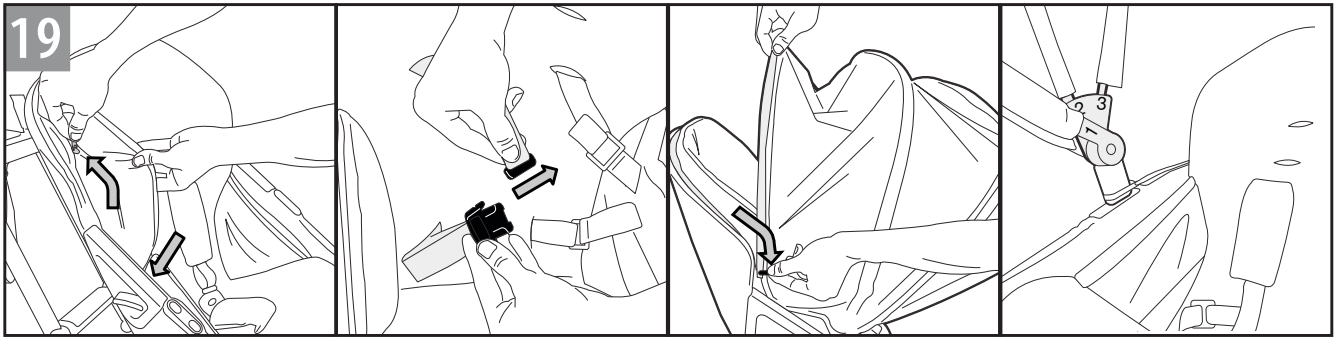

19 **Abnehmen vom Bezug sowie Sonnenverdeck des Sportwagenaufsatzes** (siehe Abbildungen oben)

- ☐ Der Bezug Ⓛ kann abgenommen werden, indem Sie den Reißverschluss öffnen und die Laschen unter den Sportwagenaufsatz abziehen.
- ☐ Beide Schultergurte von beiden Beckengurten lösen und die Schulterpolster Ⓜ abnehmen. Die Schultergurte, den Schrittgurt und die Beckengurte durch den Bezug führen und den Bezug von der Sitzschale abziehen. Den Bezug nach dem Reinigen und Trocknen in umgekehrter Reihenfolge wieder einlegen.
- ☐ Das Sonnenverdeck Ⓐ kann entfernt werden, indem es durch Öffnen des Reißverschlusses vom Außenmaterial getrennt wird. Dann das Gummiband abziehen und das Sonnenverdeck vom Gestänge lösen.
- ☐ Achten Sie auf die Nummern 1, 2 und 3 der Halterung des Sonnenverdecks, um das Sonnenverdeck nach einem Wechsel erneut zu montieren.

Anweisungen zur Reinigung: Das Sonnenverdeck Ⓐ, der Rückhaltegurt Ⓞ, das Außenmaterial und die Einkaufstasche Ⓤ können bei kleinen Flecken mit einem sauberen und feuchten Tuch gereinigt werden. Der Bezug des Sportwagenaufsatzes Ⓛ kann in der Maschine mit kaltem Wasser im Schonwaschgang und mit einem milden Waschmittel gewaschen werden. Es wird empfohlen, den Bezug in einem Kopfkissenbezug zu waschen und eine Frontlader-Waschmaschine zu verwenden. Zum Trocknen aufhängen. Den gereinigten und trockenen Bezug wieder aufsetzen. Den Sportwagenaufsatz nicht ohne Polsterung verwenden.

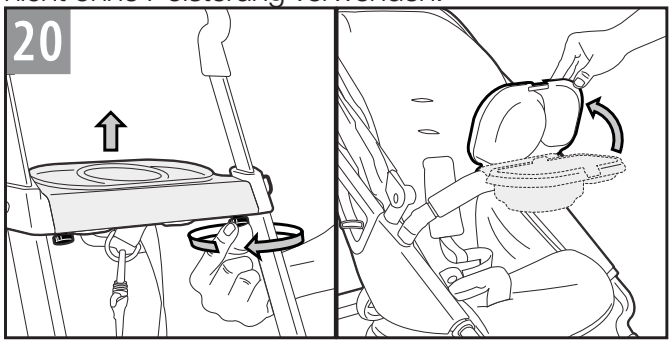

20 **Reinigen des Flashenhalters und Snacktabletts** (siehe Abbildungen oben)

- ☐ Den Flaschenhalter abnehmen, indem Sie die Flügelschrauben unterhalb des Halters lösen. In Seifenwasser von Hand waschen.
- ☐ Das Snacktablett Ⓒ durch Ziehen nach oben von der Sicherheitsstange Ⓓ trennen. In Seifenwasser von Hand waschen.

www.orbitbaby.co.uk
www.orbitbaby.fr
www.orbitbaby.de

ORB300895 | Rev. 2.0 | 2010MAR
©2010 Orbit Baby, Inc. All rights reserved.